


FRAME FMT-01DL

ÜBERSICHT

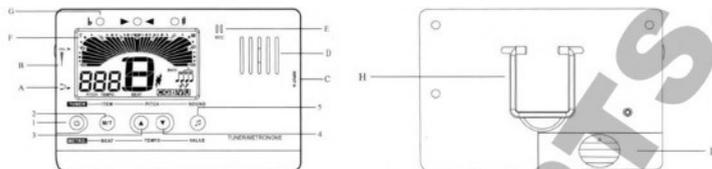

Taste	Tuner	Metronom	Schalter 2 Sekunden gedrückt halten
1	/	Start/Stop Metronom	Gerät ein-/ausschalten
2	Tuning Item	Beat/Betonung	Zwischen Tuner und Metronom wechseln
3	Pitch Down	Tempo Down	/
4	Pitch Up	Tempo Up	/
5	Sound Modus	Rhythmus	/

- (A) Kopfhöreranschluss (B) Volume (C) Klinkeneingang (D) Lautsprecher (E) Mikrofon
 (F) LCD Display (G) Orientierungs-LEDs (H) Ständer (I) Batteriefach

BEDIENUNGSANLEITUNG TUNER/STIMMGERÄT

Meter-Modus

- Schließen Sie Ihr Instrument an den Klinkeneingang (C) an.
Falls Sie das Mikrofon (E) benutzen möchten, lassen Sie den Klinkeneingang (C) einfach unbenutzt.
- Wählen Sie das zu stimmende Instrument, indem Sie wiederholt Taste 2 drücken, bis das entsprechende Instrument erscheint.
- Wenn Sie die Stimmung ändern möchten, betätigen Sie die Tasten 3 + 4.
- Spielen Sie zum Stimmen des Instruments die Saiten einzeln. Der entsprechende Ton wird erkannt, die Abweichung wird Ihnen auf dem Display (F) und mittels der LEDs (G) angezeigt.

Sound-Modus

- Betätigen Sie Taste 5, um den Sound-Modus zu aktivieren.
- Wählen Sie mit Taste 2 den Ihrem Instrument entsprechenden Referenzton.
- Um die Stimmung zu wechseln, benutzen Sie Taste 3 + 4.

BEDIENUNGSANLEITUNG METRONOM

Meter-Modus

- Drücken und halten Sie Taste 2 zwei Sekunden lang, bis ein 'M' erscheint, um das Metronom zu aktivieren.
- Um die Betonung zu ändern, drücken Sie erneut Taste 2 (nur kurz).
- Mit den Tasten 3 + 4 ändern Sie das Tempo, mit Taste 5 den Rhythmus.
- Starten und stoppen Sie das Metronom mit Taste 1.



4250326247443

MADE IN CHINA



Hergestellt für/manufactured for:
 MUSIC STORE professional GmbH
 Istanbulstraße 22 - 26
 51103 Köln - Germany
 WEEE-Reg.-Nr.: DE41617453
 www.musicstore.de

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient zum Stimmen von Musikinstrumenten. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Gefahren für Kinder



Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr! Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Produkt lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken!

Brandgefahr durch falsche Polarität

Falsch eingesetzte Batterien oder Akkus können zur Zerstörung des Geräts und der Batterien oder Akkus führen. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien oder Akkus auf die richtige Polarität.

Mögliche Schäden durch auslaufende Batterien

Auslaufende Batterien oder Akkus können das Gerät dauerhaft beschädigen. Entfernen Sie die Batterien oder Akkus aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.

Betriebsort

Verwenden Sie das Produkt niemals

- bei extrem hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit
- an extrem staubigen oder verschmutzten Orten
- an Orten, an denen das Produkt nass werden kann

Allgemeiner Umgang

- Um Beschädigungen vorzubeugen, wenden Sie bei der Handhabung des Produkts niemals Gewalt an.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser ein. Wischen Sie es nur mit einem sauberen trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Flüssigreiniger wie Benzol, Verdünnung oder entflammbare Putzmittel.



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.



Batterien dürfen nicht weggeworfen oder verbrannt werden, sondern müssen gemäß den örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Sondermüll entsorgt werden. Benutzen Sie dazu die vorhandenen Sammelstellen.



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.