




IN DIESER BOX

SCHNELLSTARTANLEITUNG




1. Roadie 3



2. USB-C-Kabel


1 LERNEN SIE IHR STIMMGERÄT KENNEN

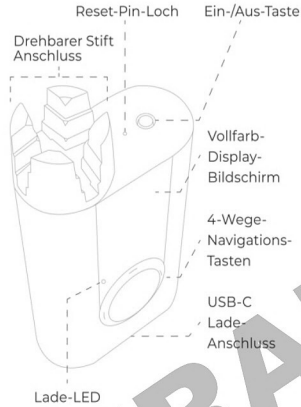


2 ERSTELLEN SIE EIN INSTRUMENT



1. Wählen Sie "Tuner"



2. Wählen Sie "Add Instrument"



3. Wählen Sie Ihren Instrumententyp



4. Wählen Sie die Anzahl der Saiten



5. Benennen Sie Ihr Instrument

3 STIMMEN MIT ROADIE 3

1. Wählen Sie "Tuner" und wählen Sie Ihr Instrument



2. Setzen Sie Roadie auf den Wirbel und zupfen Sie die Saite



Roadie stimmt sequenziell in aufsteigender Reihenfolge. Es piepst und vibriert, wenn die Saite gestimmt ist.


3. Gehen Sie zur nächsten Saite oder wählen Sie die Saite, die Sie stimmen möchten, indem Sie nach oben oder unten drücken




4 ALTERNATIVE STIMMUNGEN




1. Wählen Sie Ihr Instrument




2. Drücken Sie die rechte Taste, um den Bildschirm "Instrumenteneinstellungen" zu betreten



3. Drücken Sie erneut die rechte Taste, um den Bildschirm "Stimmungseinstellungen" zu betreten



4. Drücken Sie nach oben oder unten, um die aktuelle Stimmung auf die gewünschte Stimmung zu ändern



5. Drücken Sie nach oben oder unten, um die aktuelle Stimmung auf die gewünschte Stimmung zu ändern


5 KAPODASTER ÄNDERN



1. Wählen Sie Ihr Instrument




2. Drücken Sie rechts, um den Bildschirm "Instrumenteneinstellungen" zu betreten



3. Navigieren Sie zu "Capo" und drücken Sie die rechte Taste, um einzutreten



4. Navigieren Sie nach oben oder unten, um Ihren Kapodasterwert auszuwählen



5. Kapodaster transponiert die Stimmung. Z.B.: +1 stimmt einen Halbton höher, -1 stimmt einen Halbton tiefer

6 REFERENZTONHÖHE



1. Wählen Sie Ihr Instrument



2. Drücken Sie die rechte Taste, um den Bildschirm "Instrumenteneinstellungen" zu betreten



3. Navigieren Sie zu "A4" und drücken Sie die rechte Taste, um einzutreten




4. Navigieren Sie nach oben oder unten, um die gewünschte A4-Referenztonhöhe auszuwählen




5. Ihre Wahl der Tonhöhe wird nun während des Stimmens angezeigt

7 STIMMUNG UND GENAUIGKEIT

STIMMUNG




1. Navigieren Sie nach unten zu Einstellungen und drücken Sie die rechte Taste, um den Einstellungsbildschirm zu betreten




2. Drücken Sie die rechte Taste, um "Tune-up" zu wählen, und wählen Sie Ihren Modus (aktiviert oder deaktiviert)

GENAUIGKEIT



1. Navigieren Sie nach unten zu Einstellungen und drücken Sie die rechte Taste, um den Einstellungsbildschirm zu betreten




2. Drücken Sie die rechte Taste, um "Genauigkeit" zu wählen, und wählen Sie Ihren Modus (Schnell oder Hohe Genauigkeit)

8 METRONOM UND SAITEN WICKLER

METRONOM




1. Navigieren Sie nach unten zu Metronom und drücken Sie die rechte Taste, um einzutreten



2. Drücken Sie nach oben oder unten, um das Tempo zu ändern. Drücken Sie rechts, um die Metronomeinstellungen zu öffnen

SAITENWICKLER



1. Zugriff auf "Winder" aus dem Hauptmenü, um Ihre alte Saite zu entfernen



2. Navigieren Sie nach oben oder unten, um auf- oder abzuwickeln

Alternativ können Sie auch die linke oder rechte Taste im Stimmungsbildschirm gedrückt halten, um Ihre Saite automatisch auf- oder abzuwickeln. Dies ist nützlich für das Aufwickeln und Stimmen in einem Schritt.

LADEN SIE DIE ROADIE MOBILE APP HERUNTER

Laden Sie die kostenlose Roadie Tuner App herunter, um Ihre Stimmprofile einfach zu verwalten und Updates für Ihren Roadie 3 zu erhalten.



www.roadiemusic.com/roadie-app


HOLEN SIE SICH MEHR ANLEITUNG

- Roadieofficial
- Roadieofficial
- Roadieofficial
- Roadieofficial
- Roadiemusicofficial
- www.roadiemusic.com

Für das vollständige Benutzerhandbuch & FAQs besuchen Sie

www.roadiemusic.com/support

9 MIT DER APP KOPPELN

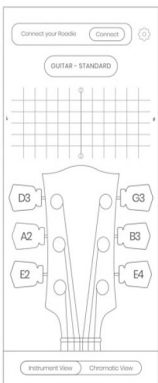

Starten Sie die App und drücken Sie auf "Verbinden Sie Ihrn Roadie", dann folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

10 STIMMUNGEN VERWALTEN




1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Roadie 3 mit der App verbunden ist, und wählen Sie Ihr Instrument aus oder fügen Sie eines hinzu. Sie können jetzt die Stimmung, Kapazitereinstellung, A4-Referenztonhöhe ändern oder Ihre eigene benutzerdefinierte Stimmung erstellen.

2. Mit Roadie 3 verbunden zur App, drücken Sie Synchronisieren, um die Änderungen zu übertragen auf dem Bildschirm.

FEHLERSUCHE

HARTER RESET

Wenn Ihr Roadie 3 nicht mehr reagiert oder eingefroren ist, kann ein harter Reset erforderlich sein.



Stecken Sie eine Nadel in das Reset-Loch zwischen dem Ein-/Ausmacher und dem Wirbelanschluss. Sie hören ein Klicken und der Bildschirm wird ausgeschaltet.

WERKEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN

Bevor Sie einen Werkreset durchführen, kontaktieren Sie unser Support-Team, um Hilfe zu erhalten. Werkreset löscht alle Ihre Instrumente und Stimmungen. Stellen Sie sicher, dass Sie mit der App synchronisiert haben, wenn Sie sie behalten möchten.



1. Navigieren Sie nach unten zu "Settings" und drücken Sie die rechte Taste, um es auszuwählen
2. Wählen Sie "Factory Reset" und halten Sie die rechte Taste gedrückt, um Ihren Roadie 3 zurückzusetzen

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie diese Anweisungen, bevor Sie sie auf und aufladen Sie sie. Manipulieren Sie Ihr Gerät nicht. Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät zu demontieren oder zu öffnen. Die in diesem Produkt und/oder seinem Akku enthaltenen Stoffe können die Umwelt und/oder die menschliche Gesundheit schädigen, wenn sie unsachgemäß gehandhabt und entsorgt werden. Setzen Sie Ihr Gerät nicht extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus. Lassen Sie Ihr Gerät nicht für längere Zeit direktem Sonnenlicht ausgesetzt. Lassen Sie Ihr Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen legen. Entzerren Sie Ihr Gerät nicht im Feuer. Der Akku könnte explodieren. Verwenden Sie keine schwebenden Belegungen mit dem Gerät zu reinigen. Platzieren Sie Ihr Gerät nicht in einer Spülmaschine, Waschmaschine oder einem Trockner. Unabhängig von den Geräufeldern, die Schäden am Gerät führen, bitten Sie bitte das Wartungspersonal um Reparatur.

FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung

Dieses Gerät entspricht den FCC-FCC-Strahlenexpositionsanforderungen für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte installiert und betrieben werden, mit einer Mindestabstand von 1,5 m zwischen dem Strahler und Ihrem Körper.

FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangene Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Die Verwendung bestimmter Modifikationsmaßnahmen an dieser Einheit, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, könnten die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb der Einheit aufheben.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sind niedriger als die für einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Interferenzen in einer Wohninstallation sind. Dieses Gerät erzeugt, empfängt und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Interferenzen für Funkkommunikationsversuchen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten werden. Wenn diese Gerät schädliche Interferenzen für Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Interferenz durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren: Neuorientierung oder Umplatzierung der Empfangsanlage; Erhöhung des Abstands zwischen dem Gerät und dem Empfänger; Anschluss des Geräts an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist; Konsultieren Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-TV-Techniker für Hilfe.

ISED-Erklärung

Dieses Gerät entspricht den ISED-Strahlenexpositionsanforderungen, die den länderweiten RSS-Normen von Innovation, Wissenschaft und Wirtschaftliche Entwicklung entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: Dieses Gerät darf keine Interferenzen verursachen. Dieses Gerät muss jegliche empfangene Interferenzen, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

ISED Strahlenexpositionsstatement

Dieses Gerät entspricht den ISED-Strahlenexpositionsanforderungen, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte installiert und betrieben werden mit einem Mindestabstand von 5 mm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper.

Vorsicht

Der Akku darf nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenstrahl, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden. Explodieren Sie, wenn der Akku falsch ersetzt wird. Ersetzen Sie ihn nur durch den gleichen oder einen gleichwertigen Typ.

Erstschaltbefahr

Vorsicht: Dieser automatische Tuner enthält kleine Teile, die eine Erstschaltgefahr darstellen können, insbesondere für kleine Kinder. Halten Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Entsorgen Sie außerdem Kunststoffabdeckungen und Verpackungen ordnungsgemäß, um Erstickungsunfälle zu verhindern. Lassen Sie Verpackungsmaterialien niemals in Reichweite von Kindern.

Definition der vorgesehenen Verwendung

Das Roadie 3 ist ein akustischer Tuner für stimmen von Saiteninstrumenten mit Getriebespielen vorgesehen, jede andere Verwendung sowie der Betrieb unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht vorgesehen. Die Verwendung des Roadie 3 unter Verwendung eines anderen Instrument versuchen. Bitte halten Sie sich strikt an den in diesem Handbuch beschriebenen vorgesehenen Zweck.

Feuergefahr

Das Austauschen des internen Akkus wird nicht empfohlen. Wenn ein Austausch notwendig ist, achten Sie auf die korrekte Polarität, um das Risiko

eines Brandes zu vermeiden.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen in gemeinsamen EU-Entsorgungswendungen für Umweltschaden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallverbrennung zu vermeiden, recycling Sie es veranlassungsgemäß, um die mögliche Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern, um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte die Rückgabe- und Sammelnetze oder kontaktieren Sie ggf. Ihren Händler, um die für dieses Produkt geeignete Recycling-Optionen. Produkt für ein umweltfreundliches Recycling übernehmen. Herstelleranweisung 32, FCC-14-013.

Haftungsausschluss

Dieses Handbuch beschreibt die Version von Roadie Stand Juli 2023. Obwohl Bild illustriert sind die Änderungen vorgenommen hat, um sicherzustellen, dass die Informationen in diesem Produktmanuale korrekt sind, ist die Verantwortung für die Genauigkeit der Informationen, die in diesem Produktmanuale enthalten sind, vorbehalten. Dieser Produktmanuale können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Band Industries gibt keine Zusicherungen oder Garantien bezüglich des Inhalts und lehnt ausdrücklich jegliche implizite Garantien der Marktängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Band Industries behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung zu überarbeiten und von Zeit zu Zeit Änderungen am Inhalt vorzunehmen, ohne die Verpflichtung zu haben, irgendjemandem mit solchen Revisionen oder Änderungen zu informieren.

Urheberrecht

Diese Veröffentlichung, einschließlich aller Fotografien, Illustrationen und Software, ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wieder dieses Produktmanuale ohne jegliche durch Band Industries mit schriftlicher Zustimmung von Band Industries reproduziert werden.

Markenankennung

Band Industries, das Band Industries-Logo, Roadie 3 und das Roadie 3 Logo sind Marken und/oder eingetragene Marken von Band Industries, in den USA, der EU und anderen Ländern.



Für die Verpackung wurden umweltfreundliche Materialien verwendet. Diese Materialien können zum normalen Recycling gemischt werden. Stellen Sie sicher, dass Plastikarten, Verpackungen usw. ordnungsgemäß entsorgt werden. Entsorgen Sie diese Materialien nicht mit Ihrem normalen Haushaltsmüll, sondern stellen Sie sicher, dass sie zum Recycling gesammelt werden. Bitte folgen Sie die Anweisungen und Markierungen auf der Verpackung.



Batterien dürfen nicht wegwerfen oder verbrannt, sondern müssen gemäß den lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Lithium-Ionen-Batterien entsorgt werden. Sie sollten an den Hersteller zur Entsorgung zurückgegeben oder anderweitig gemäß Ihren lokalen Vorschriften recycelt werden. Entsorgen Sie Lithium-Ionen-Batterien nur, wenn sie sich in Entnommen-Silizium-Batterien dem Gerät vor der Entsorgung, wenn dies möglich ist, ohne es zu zerstören. Schützen Sie gebrauchte Lithium-Batterien gegen Kurzschluss, zum Beispiel durch Abklicken der Pole. Entsorgen Sie die entgeladenen Lithium-Batterien zusammen mit dem Gerät. Prüfen Sie auf eine geeignete Sammelstelle. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus an dem relevanten Sammelstellen oder über Ihre lokale Abfallentsorgung.



Dieses Produkt unterliegt der Europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) in der geländerten Fassung. Entsorgen Sie Ihr altes Gerät nicht mit Ihrem normalen Haushaltsmüll, liefern Sie es stattdessen zur korrekten Entsorgung bei einer zugelassenen Entsorgungsgemeinschaften oder über Ihre lokale Abfallentsorgung als Abfall. Beachten Sie beim Entsorgen des Geräts die in Ihrem Land geltenden Regeln und Vorschriften - im Zweifelsfall wenden Sie sich an die zuständige Abfallwirtschaftsbehörde. Eine ordnungsgemäße Entsorgung schützt die Umwelt sowie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Beachten Sie auch, dass Abfallmanagement ein wertvoller Beitrag zum Umweltworts ist. Die Reparatur eines Geräts oder die Weitergabe an einen anderen Nutzer ist eine biologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung. Sie können Ihr altes Gerät kostenlos an Thomann GmbH zurückgeben. Prüfen Sie die aktuellen Bedingungen auf www.thomann.de. Wenn Ihr altes Gerät persönliche Daten enthält, löschen Sie diese Daten, bevor Sie es entsorgen.



Beachten Sie den Entsorgungshinweis bezüglich der Dokumentation in Frankreich.