



## GUIDA RAPIDA


Traduzione automatica  
con Google

www.roadiemusic.com

ALL'INTERNO DI QUESTA SCATOLA




1. Roadie 3



2. Cavo USB-C

## 1 INCONTRA IL TUO SINTONIZZATORE

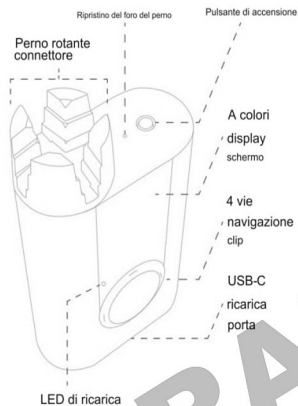

## 2 CREA UN STRUMENTO



1. Seleziona "Sintonizzatore"



2. Selezionare "Aggiungi strumento"



3. Scegli il tipo di strumento



4. Seleziona il numero di stringhe



5. Dal un nome al tuo strumento

## 3 SINTONIZZA CON ROADIE 3

1. Seleziona "Accordatore" e scegli il tuo strumento




2. Posiziona Roadie sul piolo e pizzica la corda

Roadie si sintonizzerà in sequenza in ordine crescente.

Emetterà un segnale acustico e vibrerà quando la corda sarà accordata.

3. Passa alla stringa successiva o seleziona la corda che vuoi accordare premendo su o giù



## 4 ALTERNARE ACCORDATURA



1. Seleziona il tuo strumento



2. Fare clic sul pulsante destro per accedere alla schermata Impostazioni strumento.



3. Fare nuovamente clic con il pulsante destro del mouse per accedere alla schermata Impostazioni di messa a punto.



4. Premi su o giù per cambiare l'accordatura corrente con quella desiderata.



5. Premi due volte il pulsante sinistro per tornare alla schermata di accordatura e accordare il tuo strumento.

## 5 CAMBIARE CAPO



1. Seleziona il tuo strumento



2. Fare clic con il pulsante destro del mouse per accedere alle impostazioni dello strumento, schermo



3. Naviga su "Capo" e premi il pulsante destro per entrare



4. Scorri verso l'alto o verso il basso per selezionare il valore del capotasto.



5. Il capotasto traspare l'accordatura. Es: +1 accorda di un semitono in su, -1 accorda di un semitono in giù

## 6 PROPOSTA DI RIFERIMENTO




1. Seleziona il tuo strumento




2. Fare clic sul pulsante destro per accedere alla schermata Impostazioni strumento.



3. Passare a "A4" e premere il tasto destro per entrare



4. Naviga verso l'alto o verso il basso per selezionare il formato A4 desiderato passo di riferimento




5. La tonalità da te scelta verrà ora visualizzata durante l'accordatura.

## 7 MESSA A PUNTO E PRECISIONE

MESSA A PUNTO



1. Scorri verso il basso fino a Impostazioni e fai clic con il pulsante destro del mouse per accedere alla schermata Impostazioni.



2. Fai clic con il pulsante destro del mouse per selezionare "Assemblaggio" e scegli la modalità (attivata o disattivata).

PRECISIONE



1. Scorri verso il basso fino a Impostazioni e fai clic con il pulsante destro del mouse per accedere alla schermata Impostazioni.



2. Fai clic sul pulsante destro per selezionare "Precisione" e scegli la modalità (Veloce o Alta precisione).

## 8 METRONOMO E AVVOLGIMENTO DELLE CORDE

METRONOMO




1. Scorri verso il basso fino a Metronomo e fai clic con il pulsante destro per entrare



2. Premi verso l'alto o verso il basso per cambiare il tempo. Fai clic a destra per accedere alle impostazioni del metronomo

AVVOLGI-FILI



1. Accedi a "Winder" dal menu principale per rimuovere la tua vecchia stringa



2. Navigare verso l'alto o verso il basso per il vento o rilassarsi

In alternativa, è possibile tenere premuto il pulsante sinistro o destro nella schermata di accordatura per avvolgere o svolgere automaticamente la corda. Questa funzione è utile per avvolgere e accordare la corda in un'unica operazione.

